

02094A

Please read the following instructions and warnings carefully.

Keep this instruction manual for future reference.

Tools required:

Phillips head screwdriver (not included).

**For Technical Support please
E-Mail at customerservice@summerinfant.com**

For use with children from birth and up.

⚠ WARNING:

Adult assembly required.
Keep small parts away from children when assembling.



INSTRUCTION MANUAL

DAY AND NIGHT HANDHELD COLOR VIDEO MONITOR™

Thank you for buying the 900 MHz Day and Night Handheld Color Video Monitor™ from Summer Infant. This is a truly portable unit that allows parents to see as well as hear their baby while moving around the house. It's ideal for checking on baby without waking him or her. There are also more traditional sound lights that visually show baby's level of activity if parents simply choose to listen. Nighttime LED's on the camera make the baby fully visible both day and night. The portable parents unit has rechargeable batteries plus an AC adaptor and offers a belt clip for extra convenience.

⚠ CAUTION:


KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH.

See page 12 for contact information if you should need to order replacement or additional products.

QUICK SET UP:


Read the instruction manual for more detailed instructions and explanations.

- Place Camera in nursery and position facing crib (do not place in crib or within child's reach). Tilt the Multi-Position Camera/Microphone so it is facing baby as much as possible (Figure A). Use Security Clips included to secure Camera's cord away from baby's reach (Figure B). Alternately, Camera may also be attached to a wall using wall anchor and screw (included) (Figure C).

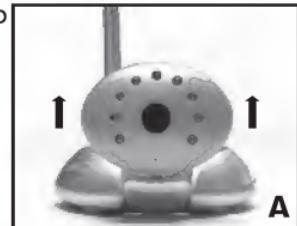


A

- Plug small AC Adapter into Camera's AC Adapter Jack and other end of cord into a standard electrical outlet.
- Turn Camera on and select channel by setting the Channel Selector (A/Off/B) to channel A.

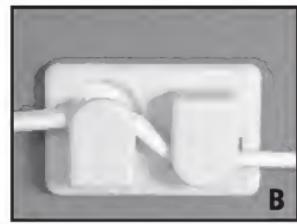

B

- Position Handheld Monitor in the room from which you will monitor baby. Use 4.8V rechargeable battery (Ni-CD recommended) or plug AC Adapter into Handheld Monitor's AC Adapter Jack and plug the other end into a standard electrical outlet.

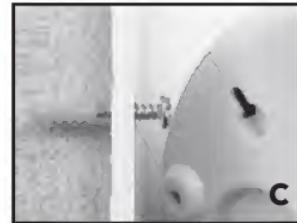

C

- Turn Handheld Monitor on using Power On/Off/Volume Dial. Turn the Video on by pressing the Quick View/Video On/Off Button. Set Channel Selector to channel A. You should now be able to see a view of the nursery and hear any sounds in the nursery.
- If the picture is not clear, try switching both the Camera and the Handheld Monitor to channel B. Sometimes a slight adjustment to the Camera, Monitor and Antenna can make a significant difference in reception.
- Adjust the volume on the Handheld Monitor as needed.

! BATTERY WARNING:



- Use only the original battery pack. Warranty void if other batteries are used. Please contact Summer Infant, Inc. for a replacement battery pack. Contact information can be found on page 8 of these instructions.
- Unplug the rechargeable battery pack pig tail when the product is stored for long periods of non-use.
- Dispose of exhausted batteries properly.

⚠️ **WARNING:**

THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION.

- Prevent cord entanglement – do not place Camera in crib or within arm's reach of baby. Use enclosed Security Clips to help secure cords away from baby's reach. Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC Adapters provided.
- When an AC Adapter is plugged into an electrical outlet, do not touch the exposed end.
- Do not use monitor near water (such as bathtub, sink, etc).
- Keep monitor away from heat sources (such as stoves, radiators, etc) and make sure there is proper ventilation (not on sofas, cushions, beds, etc which may block ventilation).
- Nursery monitors use public airwaves to transmit signals. This monitor may pick up signals from other monitors or similar devices and signals broadcast by this monitor may be picked up by other receivers.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This product contains small parts. Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling the product.

FEATURES & COMPONENTS (for monitor):

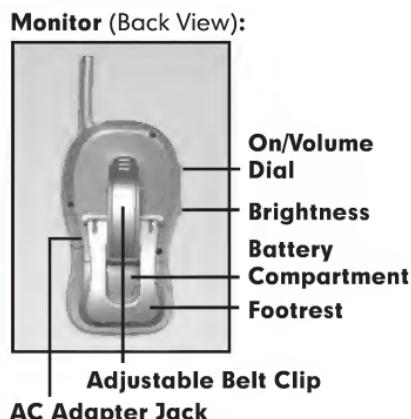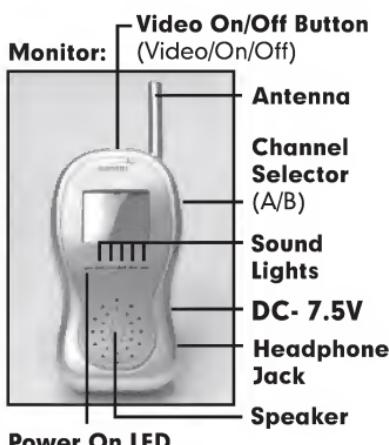

4.8V Rechargeable Battery (one)




Monitor AC Adapter (large)




FEATURES & COMPONENTS (for camera):

CAMERA:

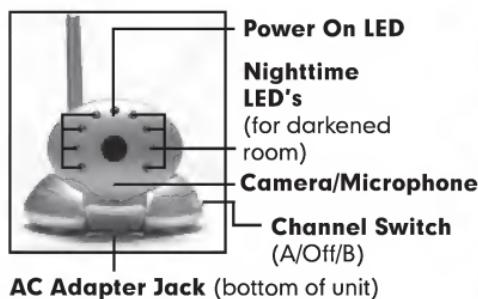

Security Clips
(six)

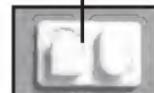

Camera AC Adapter
(small)



Wall Anchor
(one)

Screw (one)

SET UP & USE:

CAMERA

Step 1:

Table Top or Wall Mounting:

Tilt Camera/Microphone up, and pull up (Figure A). Determine a location for the Camera that will provide the best view of your baby in his crib. Place the Camera on a flat surface, such as a dresser, bureau, or shelf. Or mount the Camera on a wall. **Be sure to test reception and Camera positioning before mounting to a wall (see "Testing Your Initial Set Up" section). Be sure not to place camera in crib or within arm's reach of baby.**

To Wall Mount:

- Pre-drill a hole in the wall (3/16", 4.8mm, drill bit) (Figure B).
- Insert the wall anchor (included) into the hole and with a hammer, tap gently on the end until the wall anchor is flush with the wall.
- Insert the screw (included) into the wall anchor and tighten screw until only 1/4" (6.2mm) of the screw is exposed.
- Insert smaller AC Adapter into the Camera's AC Adapter Jack.
- Slide the back of the Camera down onto the screw until the Camera is secure to the wall.
- Plug the AC Adapter into a standard electrical outlet.
- Secure the cord to the wall using the 6 Security Clips included to keep cord away from baby's reach (Figure C).



SET UP & USE (continued):

To Adjust Camera:

Place camera on a hard, well ventilated surface approximately 4 – 6 feet from the child or viewing object. Pivot camera lens upward until it is standing upright in the base. For additional height gently pull the camera lens up until you hear a click. For full extension, gently pull it up again until you hear another click. Adjust camera by turning left to right 180 degrees and tilting forward or backward for optimal viewing positions.

Step 2: Set Channel Selector to channel A. The Power On LED will illuminate solid green.

MONITOR

Step 1: Position Handheld Monitor in the room from which you will monitor your baby.

Step 2: Plug the larger AC Adapter into the Monitor's AC Adapter Jack. Plug the other end into a standard electrical outlet.

Step 3: Turn the Monitor on using the Power On/Off/Volume Dial. The Power On LED will illuminate green. Set the Channel Selector to channel A. Turn the video on using the Quick View/Video On/Off button for a view of the nursery. When video mode is on, the Video On Light will illuminate green.

Step 4: Adjust the volume as needed using the Volume Dial. Adjust picture using the Brightness Dial on the back of the Monitor.

Step 5: For audio and no video, press the Quick View/Video On/Off button again to shut off the video mode.

Step 6: To turn the Monitor off completely, use the Power On/Off/Volume Dial.

Testing Your Initial Setup:

Be sure to test your Monitor's reception before initial use. We also recommend testing your Monitor's reception periodically. Please keep in mind that the Day and Night Handheld Color Video Monitor™ will not provide the same level of picture quality as your television with cable, satellite dish, or digital service.

To test reception you will need two adults. One adult should view the picture on the Monitor while the other is in the nursery to adjust the Camera. Often the quality of the reception can be improved by slightly repositioning the Camera, Monitor, or both. It may help to place a stuffed animal or doll in the crib to simulate the position and size of your baby. Adjust the picture quality on the Monitor as needed by using the Brightness Dial.

To test sound quality, have one adult speak in both a normal tone and a whisper near the crib. Adjust volume on the Monitor's Volume Dial as needed.

SET UP & USE (continued):

To Use the Video Monitor in Portable Mode:

Installing the battery:

For use in portable mode, the Monitor requires one 4.8V rechargeable battery (included). Open battery compartment door and connect battery as shown (Figure D). When the Power On LED is illuminated amber, the battery needs to be recharged.



D

Tips:

- When battery is low, the Power On LED will illuminate amber.
- To conserve battery power, use AC Adapter whenever possible. Remove battery during long periods of non-use.
- If a battery is exhausted, remove it immediately from the Monitor.
- Properly dispose of exhausted batteries.



E

Belt Clip:

For convenience and portability, you can clip the Monitor to your belt or waistband after a battery has been installed (Figure E).



F

Footrest:

The Monitor has a built-in footrest for tabletop convenience. Simply flip out footrest and place the Monitor on a stable, level surface (Figure F).

TIPS FOR IMPROVING RECEPTION:

- Change the channel on both the Monitor and the Camera. Always make sure they are set to the same channel (both on A or both on B).
- Position the Monitor closer to the camera if necessary.
- Move Monitor away from other monitors, cordless phones, walkie-talkies, etc.; moving even slightly could greatly improve reception.
- If you hear a feedback or squealing noise, move the Camera and the Monitor further away from each other.

SPECIAL FEATURES:

- **Video Sleep Mode:** While operating on battery power, the video screen will go to sleep, to conserve battery power. Audio and sound lights will function normally. Press the Video On/Off to resume viewing. This option is NOT available when using AC adaptor.
- **Sound Lights:** The 5 Sound Lights will illuminate on the Monitor depending on the level of your baby's sounds. For example, if your child is just cooing, only one or two lights will illuminate. If your baby is crying, several will illuminate, depending on how loud she is crying. This feature is particularly helpful if you are in a noisy room.
- **Quick View/Video On/Off Button:** This button turns the video mode on. If you only want to hear your baby, press the Quick View/Video On/Off Button again to shut off the video. The Quick View/Video On/Off Button is ideal for easily turning on the video option in the middle of the night.
- **Night Vision:** In a darkened room, the Monitor will automatically use its infrared LED's to transmit a clear image of baby, so you can see your child at night!
- **Headphones:** The Handheld Monitor can be used with headphones (not included). Simply plug them into the headphone jack for private monitoring.
- **Multi-Position Camera/Microphone:** The Camera/Microphone should be positioned so it is facing baby as much as possible. This multi-position feature is unique to Summer Infant nursery monitors. It allows the microphone to focus on baby's voice while filtering out other household noises.

PROBLEM SOLVING:

No picture or sound on Monitor

- Make sure the Monitor is turned on
- Make sure the AC Adapters are plugged in
- Make sure the outlets are working
- Make sure the Camera and Monitor are set to the same channel (try using the other channel if necessary)

Sound but no picture on Monitor

- Press the Quick View/Video On/Off Button once to turn on video mode
- Try adjusting the Brightness Dial on the Monitor
- Test reception by moving the Monitor and/or Camera to different locations
- Make sure the Camera and Monitor are set to the same channel (try using the other channel if necessary)

Picture but no sound

- Turn up the volume on the Monitor using the Volume Dial
- Make sure the Camera and Monitor are set on the same channel (try using the other channel if necessary)

Picture not clear

- Make sure the Camera and Monitor are set on the same channel (try using the other channel if necessary)
- Position the Monitor closer to the camera if necessary
- Move Monitor away from other monitors, cordless phones, walkie-talkies, etc.
- Try adjusting the Brightness Dial on the Monitor
- Test reception by moving the Monitor and/or Camera to different locations

Squealing sound

- Move the Camera and the Monitor further away from each other

If you experience a problem that is not noted in this manual, please do not return the product to the store. Our Customer Service Department may have a simple solution to your problem. Please e-mail us at customerservice@summerinfant.com.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly
approved by Summer Infant may void the users authority to
operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment
and the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help

HELPFUL HINTS

“WHAT TO EXPECT FROM YOUR DAY AND NIGHT HANDHELD COLOR VIDEO MONITOR™”

*Please read this helpful hint guide in
addition to reading your
instruction manual carefully.*

- **NOTE:** Please fully charge battery for 12 - 16 hours before first use.
- During use at night, NIGHT MODE IS BLACK & WHITE ONLY. The closer the Parent's unit is to the Baby's unit, the better the picture quality. The farther the distance away, the picture may get grainy. Optimal distance for normal in home use is 15 - 60 feet. MAXIMUM RANGE IS UP TO 350 FEET. When the units are too close (about 15 feet or less), audio feedback could result.
- Optimal distance of the camera from the child for night vision is 4 to 6 feet. Over 6 feet and the picture may get grainy due to lack of light. Any additional light source in the room, such as nightlight, may improve night vision.
- FOR BEST COLOR PICTURE, THE ROOM WITH THE CAMERA UNIT MUST BE WELL LIT.
- Use of other **900 MHz** products (such as a cordless phone) may cause interference with the picture quality. Try changing channels on both monitor and camera from A to B or B to A. Discontinuing use of other **900 MHz** cordless products will also help.
- The Video Monitor is a wireless product and is subject to a number of environmental conditions. Walking between and near the Parent's unit may cause temporary interference.
- Better reception can often be accomplished by changing position of the Parent's unit on the counter or table. Another technique for improving reception is to adjust the position of camera's antenna.
- For further help in the continental United States, please call our consumer service line at **1-800-268-6237**. If you are an international customer, you can receive the same level of service by emailing us at customerservice@summerinfant.com.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
- 2) Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3) Heed Warnings - All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
- 4) Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed.
- 5) Cleaning - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaner. Use a damp cloth for cleaning.
- 6) Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7) Water and Moisture - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- 8) Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
- 9) Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surfaces. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 10) Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 11) Power-Cord Protection - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

- 12) Power Lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 13) Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 14) Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
- 15) Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 16) Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the power-supply cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjusting only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation,
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicated a need for service.
- 17) Replacement Parts - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 18) Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- 19) Wall or Ceiling Mounting - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 20) Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.



www.summerinfant.com

Feel free to contact us at the below phone number or email if you should need to order replacement or additional products.

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please e-mail us at customerservice@summerinfant.com.

Summer Infant, Inc.
582 Great Road
PO Box 829
Slater'sville, RI
02876-0899 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
20 Sparrows Herne
Bushey, Hertfordshire
WD23 1FX UK
44 (0)20 8420 4429

© 2005 Summer Infant, Inc.
Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.
Please retain information for
future reference.



Prière de lire attentivement les instructions et mises en garde suivantes.

Conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement
Outilage nécessaire : tournevis cruciforme (non fourni).

Pour contacter le service après-vente, envoyez un e-mail à cette adresse : customerservice@summerinfant.com

Utilisable dès la naissance.

⚠ AVERTISSEMENT :

À assembler par un adulte.
Tenir les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage.



MANUEL D'UTILISATION

DAY AND NIGHT HANDHELD COLOR VIDEO MONITOR™

Merci d'avoir acheté 900 MHz Day and Night Handheld Color Video Monitor™ de Summer Infant. Un appareil réellement portable qui permet aux parents de voir et d'entendre leur bébé dans tous leurs déplacements partout dans la maison. Idéal pour surveiller bébé sans le réveiller. L'appareil est également équipé d'un système de type plus traditionnel de voyant indiquant le niveau sonore correspondant au degré d'activité de l'enfant si les parents choisissent d'être simplement à l'écoute. Les DEL de la caméra rendent bébé visible aussi bien de jour que de nuit. Le module portable des parents contient des piles rechargeables, ainsi qu'un adaptateur c.a. Pratique, il se porte également à la ceinture grâce au clip prévu à cet effet.

⚠ AVERTISSEMENT :



TENIR LES PETITES PIÈCES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Voir page 24 pour obtenir les coordonnées de contact si vous avez besoin de commander des pièces de rechange ou des produits complémentaires.

INSTALLATION RAPIDE :

Pour des instructions et explications plus détaillées, se reporter au manuel.

- Placer la Caméra dans la chambre de bébé en face de son lit (ne pas la placer dans le lit ou à portée de l'enfant). Incliner la Caméra/Micro à Positionnement Multiple de telle sorte qu'elle soit aussi en face que possible de bébé (Schéma A). Utiliser les Clips de Sécurité fournis afin de veiller à ce que les cordons de la Caméra soient hors de portée de bébé (Schéma B). La caméra est également installable sur un mur (Schéma C).
- Brancher le petit Adaptateur C.A. sur la Prise Adaptateur C.A. de la Caméra et l'autre extrémité du cordon sur une prise électrique standard.
- Mettre la Caméra en marche et sélectionner le canal voulu en positionnant le Sélecteur de Canal (A/Off/B) sur la Canal A.
- Positionner le Moniteur Portable dans la chambre à partir de laquelle contrôler bébé. Utiliser une pile rechargeable 4.8 volts (type Ni-CD recommandé) ou brancher L'adaptateur C.A. sur la prise de L'adaptateur C.A. du Moniteur Portable et brancher l'autre extrémité sur une prise électrique standard.
- Mettre le Moniteur Portable en marche à l'aide du cadran Power On/Off/Volume (Marche/Arrêt/Volume). Mettre la Vidéo en marche en appuyant sur le bouton Quick View/Video On/Off (Affichage rapide vidéo marche/arrêt). Positionner le Sélecteur de Canal (Channel Selector) sur le canal A. Il doit maintenant être possible d'avoir un aperçu de la chambre d'enfant et d'entendre tous les bruits en provenant.
- Si l'image n'est pas claire, essayer de régler la Caméra et le Moniteur Portable sur le canal B. Une légère modification du réglage de la Caméra, du Moniteur et de L'antenne peut faire une différence significative en termes de réception.
- Régler le volume sur le Moniteur Portable comme vous le souhaitez.

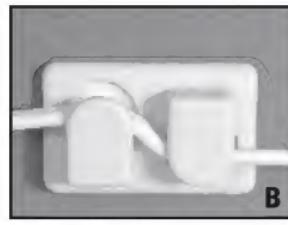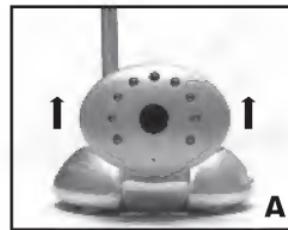

AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES :

- Utiliser uniquement le module piles d'origine. La garantie sera invalidée si des piles d'un autre type sont utilisées. Pour obtenir un autre module piles, contacter Summer Infant, Inc. Les coordonnées de contact figurent en dernière page de la présente notice.
- Débrancher le flexible du module piles lorsque le produit est stocké pendant de longues périodes sans être utilisé.
- Mettre les piles usagées au rebut conformément à la législation applicable localement.





AVERTISSEMENT :

CE PRODUIT NE SAURAIT REMPLACER UNE SURVEILLANCE ADÉQUATE PAR UN ADULTE.

- Éviter tout risque d'emmêlement du cordon. Ne pas placer la caméra dans le lit de l'enfant ni à sa portée. Utiliser les clips de sécurité joints pour tenir les cordons à distance de bébé. Ne jamais utiliser de rallonge avec les adaptateurs c.a. Utiliser uniquement les adaptateurs c.a. fournis.
- Lorsque l'adaptateur c.a. est branché sur une prise électrique, ne pas toucher l'extrémité à nu.
- Ne pas utiliser le moniteur à proximité de l'eau (par exemple une baignoire, un évier, etc.).
- Tenir le moniteur à distance de toute source de chaleur (notamment les poêles, radiateurs, etc.) et veiller à le placer dans un espace bien ventilé (éviter les canapés, coussins ou la literie qui risqueraient d'entraver la ventilation).
- Les moniteurs de chambre d'enfant fonctionnent à partir des ondes aériennes pour transmettre les signaux. Ce moniteur est susceptible d'intercepter des signaux émanant d'autres moniteurs ou appareils du même type. De même, les signaux émis par ce moniteur peuvent produire des interférences sur d'autres récepteurs.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec.
- Ce produit contient des pièces de petites dimensions. À ASSEMBLER PAR UN ADULTE. Procéder avec précaution lors du déballage et de l'assemblage du produit.

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS (pour le moniteur):

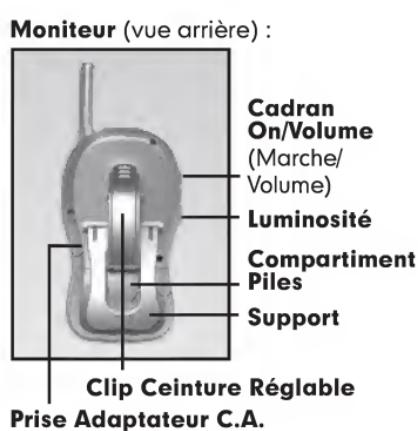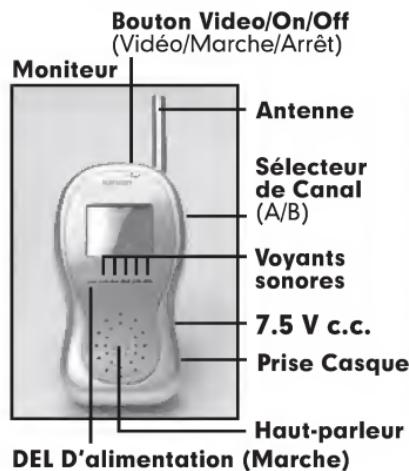


Pile Rechargeable 4.8 V (une)



Adaptateur C.A. Moniteur (grand)

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS (pour la caméra) :

Cámara:

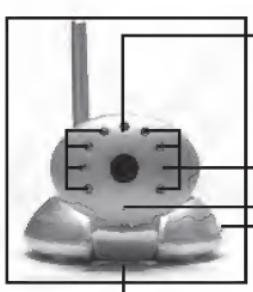

DEL
D'alimentation
(Marche)

DEL Veilleuse
(pour une
pièce sombre)

Caméra/Micro

Commutateur de
Canal (A/Arrêt/B)



Adaptateur C.A.
Caméra
(petit)

Prise Adaptateur C.A.



Clips de
Sécurité
(six)



Dispositif de Fixation
Murale (un)
Vis (une)


INSTALLATION ET UTILISATION :

CAMÉRA

Étape 1 :

Montage Mural ou sur Paillasse :

Incliner la Caméra/Micro vers le haut et tirer vers le haut (Schéma A). Déterminer l'emplacement de la Caméra qui offrira la meilleure vision de l'enfant dans son lit. Placer la caméra sur une surface plane, comme par exemple une commode, un bureau ou une étagère. La Caméra peut également être montée sur un mur.

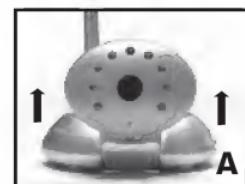

Veiller à tester la réception et le positionnement de la Caméra avant de procéder au montage mural (se reporter à la rubrique « Testez votre Installation Initiale »).



Pour un montage mural :

- Pré-perforer le mur (forêt de 4,8 mm) (Schéma B).
- Insérer l'équerre de montage mural (fournie) dans le trou et à l'aide d'un marteau, taper légèrement à une extrémité jusqu'à ce que le dispositif d'ancrage soit entièrement enfoncé dans le mur.
- Insérer la vis (fournie) dans l'ancrage mural et serrer jusqu'à ce que seuls 6,2 mm de la vis dépassent.
- Insérer L'adaptateur C.A. (le plus petit) dans la prise de L'adaptateur C.A. de la caméra.
- Faire glisser l'arrière de la Caméra sur la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée au mur.
- Brancher L'adaptateur C.A. sur une prise électrique standard.
- Fixer le cordon au mur à l'aide des 6 Clips de Sécurité fournis afin de le tenir hors de portée de bébé (Schéma C).



INSTALLATION ET UTILISATION (suite) :

Pour Ajuster la Caméra :

Placer la caméra sur une surface rigide et bien ventilée à une distance de 1,3 à 2 mètres de l'enfant ou de l'objet à surveiller. Faire pivoter la lentille de la caméra vers le haut jusqu'à ce qu'elle se tienne debout sur sa base.

Pour obtenir plus de hauteur, tirer la lentille de la caméra vers le haut jusqu'à entendre un clic. Pour la placer en extension complète, la tirer doucement encore une fois jusqu'à entendre un autre clic. Ajuster la caméra en la tournant de gauche à droite à 180 degrés et en la basculant d'avant en arrière pour un positionnement optimal de l'angle de vue.

Étape 2 : Positionner le Sélecteur de Canal sur le canal A. La DEL D'alimentation (Marche) s'allume en vert fixe.

MONITEUR

Étape 1 : Positionner le Moniteur Portable dans la chambre à partir de laquelle contrôler bébé.

Étape 2 : Brancher L'adaptateur le plus gros C.A. sur la prise Adaptateur C.A. du Moniteur. Brancher l'autre extrémité sur une prise électrique standard.

Étape 3 : Mettre le Moniteur en marche à l'aide du cadran Power On/Off/Volume (Marche/Arrêt/Volume). La DEL d'alimentation s'affiche en vert (Marche). Positionner le Sélecteur de Canal sur le canal A. Mettre la vidéo en marche à l'aide du bouton Quick View/Video On/Off (Affichage rapide/Vidéo Marche/Arrêt) pour avoir un aperçu de la chambre d'enfant. Une fois le mode vidéo en marche, le Voyant Vidéo On s'allume en vert.

Étape 4 : Régler le volume (à l'aide du Cadran Volume). Ajuster la qualité de l'image à l'aide du Cadran Brightness (Luminosité) à l'arrière du Moniteur.

Étape 5 : Pour un fonctionnement en mode audio seul (sans vidéo), appuyer de nouveau sur le bouton Quick View/Video On/Off (Affichage Rapide/Vidéo Marche/Arrêt) pour arrêter le mode vidéo.

Étape 6 : Pour arrêter complètement le Moniteur, utiliser le Cadran Power On/Off/Volume (Alimentation Marche/Arrêt/Volume).

Testez votre installation initiale :

Avant la première utilisation, veuillez tester la réception du Moniteur. Nous vous conseillons également de renouveler la procédure de test régulièrement. N'oubliez pas que Day and Night Handheld Color Video Monitor™ n'aura pas une qualité d'image aussi élevée que celle de votre téléviseur par câble, avec parabole ou numérique.

Deux adultes doivent participer au test de Moniteur. L'un d'entre eux doit visionner l'image sur le Moniteur pendant que l'autre procède au réglage de la Caméra. Il est souvent possible d'améliorer la qualité de la réception en repositionnement légèrement la Caméra, le Moniteur ou les deux. Il sera éventuellement utile de placer une peluche ou une poupée dans le lit d'enfant pour simuler la position et la taille de l'enfant. Réglez la qualité d'image sur le Moniteur comme nécessaire à partir du Cadran Brightness (Luminosité).

Pour tester la qualité audio, demander à un adulte de parler d'une voix normale ou de chuchoter à proximité du lit d'enfant/berceau. Réglez le Volume à partir du Cadran prévu à cet effet sur le Moniteur.

INSTALLATION ET UTILISATION (suite) :

Pour utiliser le moniteur vidéo en mode portable :

Installation de la pile :

Pour une utilisation en mode portable, le Moniteur nécessite une pile rechargeable de 4.8 V (fourni). Ouvrir le compartiment à pile et positionner la pile comme indiqué sur le schéma (Schéma D). Lorsque la DEL d'alimentation (Marche) s'affiche en orange, la pile doit être rechargée.

Astuces :

- Lorsque la pile est déchargée, la DEL d'alimentation s'affiche en orange.
- Pour économiser la pile, utiliser l'adaptateur C.A. chaque fois que possible. Retirer la pile lorsque l'appareil reste inutilisé pendant des périodes prolongées.
- Si la pile est usagée, la retirer immédiatement du Moniteur.
- Mettre les piles usagées au rebut conformément à la législation applicable localement.



Clip ceinture :

Par mesure pratique et pour favoriser la mobilité, vous pouvez fixer le Moniteur au clip de votre ceinture une fois la pile installée (Schéma E).

Support :

Le moniteur comporte un support intégré pour faciliter l'utilisation sur une commode. Sortir le support et placer le moniteur sur une surface plane et stable (Schéma F).

ASTUCES POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION :

- Modifier le canal à la fois sur le Moniteur et sur la Caméra. Vérifier qu'ils sont toujours sur un même canal (tous les deux sur le canal A ou tous les deux sur le B).
- Positionner le Moniteur plus près de la caméra si nécessaire.
- Placer le Moniteur à distance des autres moniteurs, téléphones sans fil, talkies walkies, etc. Tout déplacement même léger est susceptible d'améliorer la réception de manière significative.
- En présence de retour ou de bruit suraigu, augmenter la distance entre la Caméra et le Moniteur.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- **Mode Veille Vidéo** : lorsque le moniteur fonctionne sur pile, l'écran vidéo passe automatiquement en mode de veille afin d'économiser la pile. Les voyants audio et sonore fonctionnent normalement. Appuyer sur Video On/Off (Vidéo Marche/Arrêt) pour reprendre la visualisation. Cette fonction n'est PAS disponible si l'appareil fonctionne sur l'adaptateur C.A.
- **Voyants Sonores** : Les 5 Voyants Sonores s'éclairent sur le Moniteur en fonction du niveau sonore émis par bébé. Par exemple, si l'enfant babille tranquillement, un ou deux niveaux seulement s'éclairent. Si bébé pleure, plusieurs niveaux s'allument, en fonction de la force de ses pleurs. Cette caractéristique est particulièrement utile si vous vous trouvez dans une pièce bruyante.
- **Bouton Quick View/Video On/Off (Affichage rapide/Vidéo Marche/Arrêt)** : Ce bouton permet de mettre en marche le mode vidéo. Si vous voulez seulement entendre votre enfant, appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter la vidéo. Le bouton Quick View/Video On/Off (Affichage rapide/Vidéo Marche/Arrêt) est idéal pour mettre facilement la fonction vidéo en marche au milieu de la nuit.
- **Vision Nocturne** : Dans une pièce sombre, le Moniteur fait automatiquement appel à ses DEL pour transmettre une image claire de bébé, pour que vous puissiez voir votre enfant la nuit !
- **Casque** : Le Moniteur Portable peut fonctionner avec un casque (non fourni). Pour une surveillance privée, il suffit de le brancher sur la prise casque.
- **Caméra/Micro à Positionnement Multiple** : dans toute la mesure du possible, la Caméra/Micro doit être placée en face de bébé. Cette fonction à positionnement multiple est unique aux moniteurs Summer Infant. Il permet de centrer le micro de manière à capturer la voix de bébé tout en filtrant les autres bruits de la maison.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES :

Aucun son ni aucune image n'apparaissent sur le Moniteur

- Vérifiez que le Moniteur est bien en marche
- Vérifiez que les Adaptateurs C.A. sont bien branchés
- Vérifiez que les prises sont en bon état de marche
- Assurez-vous que la Caméra et le Moniteur sont bien réglés sur le même canal (essayez l'autre canal si nécessaire)

Le moniteur affiche les sons mais pas l'image

- Appuyez une fois sur le bouton Quick View/Video On/Off (Affichage rapide/Vidéo Marche/Arrêt) pour mettre le mode vidéo en marche
- Essayez de régler le Cadran Brightness (Luminosité) sur le moniteur
- Testez la réception en déplaçant le Moniteur et/ou la caméra vers d'autres emplacements
- Assurez-vous que la Caméra et le Moniteur sont bien réglés sur le même canal (essayez l'autre canal si nécessaire)

Image mais sans son

- Augmenter le volume sur le Moniteur à l'aide du Cadran Volume
- Assurez-vous que la Caméra et le Moniteur sont bien réglés sur le même canal (essayez l'autre canal si nécessaire)

L'image n'est pas claire

- Assurez-vous que la Caméra et le Moniteur sont bien réglés sur le même canal (essayez l'autre canal si nécessaire)
- Positionner le Moniteur plus près de la caméra si nécessaire
- Eloignez le Moniteur des autres moniteurs, téléphones sans fil, talkies walkies, etc.
- Essayez de régler le Cadran Brightness (Luminosité) sur le moniteur
- Testez la réception en déplaçant le Moniteur et/ou la Caméra vers d'autres emplacements

Son suraigu

- Augmentez la distance entre la Caméra et le Moniteur

Si vous rencontrez une difficulté ne figurant pas dans ce manuel, ne renvoyez pas le produit au magasin. Notre service clientèle sera peut-être en mesure d'apporter une solution simple à votre difficulté. Adressez-nous un e-mail à customerservice@summerinfant.com.

Information FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Toute utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil n'est pas susceptible d'entraîner des interférences nocives ; et (2) il doit accepter la réception de toute interférence, y compris des interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement.

ATTENTION : tout changement ou modification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation expresse de la part de Summer Infant est susceptible d'invalider le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et s'avère respecter les plafonds imposés pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces plafonds sont prévus pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une résidence privée. Cet appareil génère et utilise de l'énergie radioélectrique. Il est également susceptible d'en émettre par rayonnement. Il peut entraîner des interférences indésirables pour les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil produit malgré tout des interférences indésirables pour la réception radio ou télévisuelle (ce qui est vérifiable en éteignant l'appareil pour le remettre en marche immédiatement), l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences par une ou par plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Pour obtenir de l'aide, consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié.

ASTUCES UTILES

« QU'ATTENDEZ-VOUS DE VOTRE MONITEUR VIDÉO COULEUR PORTABLE NUIT ET JOUR™ »

Après avoir lu attentivement votre manuel d'instructions, lisez ce petit guide présentant quelques astuces utiles.

- **NOTE :** avant toute première utilisation, recharger complètement la batterie pendant 12 à 16 heures.
- Pendant la nuit, l'appareil fonctionne en mode nocturne, C'EST-À-DIRE UNIQUEMENT EN NOIR ET BLANC. Plus le module parent est proche du module bébé, meilleure sera la qualité de l'image. Plus la distance est importante, plus l'image peut s'avérer granuleuse. La distance optimale pour une utilisation normale à domicile est de 5 à 20 mètres. LA PORTÉE MAXIMALE EST DE 110 MÈTRES. Lorsque les unités sont trop proches (environ 5 mètres ou moins), il peut en résulter un effet Larsen.
- La distance optimale de la caméra par rapport à l'enfant pour la vision nocturne est de 1,5 à 2 mètres. Au-delà de 2 mètres, l'image peut s'avérer granuleuse en raison de l'insuffisance de luminosité. Toute source lumineuse supplémentaire dans la pièce, comme par exemple une veilleuse, est susceptible d'améliorer la vision nocturne.
- POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'IMAGE ET DE LA COULEUR, VEILLER À CE QUE LA PIÈCE DANS LAQUELLE SE TROUVE LE MODULE CAMÉRA SOIT BIEN ÉCLAIRÉE.
- L'utilisation d'autres produits fonctionnant avec une longueur d'onde de 900 MHz (comme, par exemple, un téléphone portable) est susceptible d'interférer avec la qualité de l'image. Essayer de modifier les canaux du moniteur et de la caméra en les faisant passer de la position A à la position B, ou vice versa. L'arrêt de l'utilisation d'autres produits sans fil fonctionnant sur une longueur d'onde de 900 MHz peut également améliorer le fonctionnement du système.
- Le moniteur vidéo est un appareil sans fil ; son fonctionnement est soumis à un certain nombre de conditions d'environnement. Le fait de passer entre le module bébé et le module parent, ou de circuler à proximité de ce dernier est susceptible de provoquer des interférences temporaires.
- Une meilleure réception peut fréquemment être obtenue par une modification du positionnement du module Parent, sur le comptoir ou sur la table. Une autre technique d'amélioration de la réception consiste à modifier le positionnement de l'antenne de la caméra.
- Pour obtenir une aide supplémentaire sur le territoire continental des États-Unis, appelez notre ligne d'assistance clientèle au numéro suivant : 1-800-268-6237. Si vous êtes un client international, vous pouvez bénéficier du même niveau d'assistance en nous adressant un e-mail à l'adresse suivante : customerservice@summerinfant.com.



NOTICE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

- 1) Lire les instructions : avant de mettre le produit en service, lire impérativement les instructions de sécurité et d'utilisation dans leur intégralité.
- 2) Conserver la notice : conserver les instructions de sécurité et d'utilisation pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
- 3) Avertissements : tous les avertissements figurant sur le produit et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- 4) Se conformer aux instructions : toutes les instructions relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil doivent être respectées.
- 5) Nettoyage : avant de le nettoyer, débrancher ce produit de la prise murale. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Pour nettoyer, utiliser un chiffon humide.
- 6) Dispositifs de fixation : ne pas utiliser de dispositifs de fixation non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent être cause de dangers.
- 7) Eau et humidité : ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau (par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'un bac à laver, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine, ou autre).
- 8) Accessoires : ne pas placer ce produit sur un chariot, guéridon, trépied, ni sur une console ou table instables. Le produit risquerait de tomber, causant une blessure grave à un enfant ou à un adulte, ainsi que des dommages graves au produit. Utiliser uniquement avec un chariot, guéridon, trépied, une console ou une table conforme aux recommandations du fabricant ou vendu avec le produit. Le montage du produit doit être conforme aux instructions du fabricant. D'autre part, seuls les accessoires de montage recommandés par le fabricant doivent être utilisés.
- 9) Ventilation : l'armoire comporte des fentes et des ouvertures destinées à assurer la ventilation et le bon fonctionnement du produit, ainsi qu'à le protéger contre toute surchauffe. Ces ouvertures ne doivent en aucun cas être obstruées ni couvertes. Ne jamais placer le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou une quelconque autre surface similaire, car les ouvertures risqueraient d'en être obstruées. Ce produit ne doit en aucun cas être placé dans une structure intégrée, telle qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit prévue et que les instructions du fabricant n'aient été scrupuleusement respectées.
- 10) Sources d'alimentation électrique : ce produit doit être utilisé uniquement à partir du type de source d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette de marquage. Si vous ne savez pas avec certitude quel est le type d'alimentation électrique disponible à votre domicile, consultez votre revendeur ou la société d'électricité locale. En ce qui concerne les produits fonctionnant sur piles, ou à partir d'une autre source, se reporter aux instructions d'utilisation.
- 11) Protection du cordon d'alimentation électrique : les cordons d'alimentation électrique doivent être positionnés de manière à éviter que l'on ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés par des objets placés sur ou contre lui, en apportant une attention toute particulière au cordon à proximité des prises murales, autres prises électriques et du point de sortie du produit.

12) Ligne d'alimentation électrique : le système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité d'une ligne aérienne de transport d'énergie, d'autres circuits d'éclairage électrique ou électriques, ou à un endroit où elle est susceptible de tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne externe, éviter impérativement de toucher ces lignes ou circuits électriques, tout contact avec ceux-ci pouvant être fatal.

13) Surcharge : ne pas surcharger les prises murales, rallonges et autres prises électriques ; il peut en résulter un risque d'incendie ou de choc électrique.

14) Introduction d'objets et de liquide : ne jamais introduire quelque objet que ce soit dans le produit par les ouvertures car il pourrait entrer en contact avec des points sous tension dangereux ou des pièces de court-circuit ce qui serait susceptible de déclencher un incendie ou d'entraîner un choc électrique. Ne jamais renverser un quelconque liquide sur le produit.

15) Entretien : ne jamais tenter de réparer vous-même ce produit, l'ouverture ou la dépose de panneaux du boîtier pouvant vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques. Confier toute intervention technique à des spécialistes d'entretien qualifiés.

16) Dommage nécessitant une opération d'entretien ou de réparation : débrancher ce produit de la prise murale et le confier à un spécialiste d'entretien qualifié, dans les cas suivants :

- a) lorsque le cordon ou la prise d'alimentation électrique sont endommagés ;
- b) lorsqu'un liquide a été renversé sur le produit ou lorsque des objets ont été introduits dedans ;
- c) lorsque le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau ;
- d) lorsque le produit ne fonctionne pas normalement, dans le cadre d'une utilisation respectant la notice. Réglage uniquement des commandes conformément aux instructions d'utilisation, un réglage inadéquat d'autres commandes pouvant entraîner des dommages et nécessitant fréquemment une intervention importante de la part d'un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal du produit ;
- e) si le produit est tombé, ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit ; ainsi que
- f) lorsque les performances du produit changent de manière importante (cela indique la nécessité d'une intervention technique).

17) Pièces de rechange : lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces agréées par le fabricant ou que leurs caractéristiques sont identiques à celles des pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé est susceptible d'être à l'origine d'un incendie, d'un choc électrique ou de divers autres risques.

18) Contrôles de sécurité : après une intervention technique sur ce produit ou une réparation, demandez au technicien de procéder à des contrôles de sécurité pour vérifier que le produit est en état de marche.

19) Montage mural ou au plafond : le montage du produit sur un mur ou au plafond doit être conforme aux spécifications du fabricant.

20) Chaleur : le produit doit être situé à l'abri de toute source de chaleur telle que les radiateurs, fours ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.



www.summerinfant.com

N'hésitez pas à nous adresser un e-mail à customerservice@summerinfant.com si vous devez commander des produits de remplacement ou supplémentaires.

Summer Infant assure un service complet pour tous les produits vendus. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait(e), ou si vous souhaitez poser une quelconque question, contactez-nous par e-mail à cette adresse : customerservice@summerinfant.com.

Summer Infant, Inc.
582 Great Road
PO Box 829
Slater'sville, RI
02876-0899 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
20 Sparrows Herne
Bushey, Hertfordshire
WD23 1FX UK
44 (0)20 8420 4429

© 2005 Summer Infant, Inc.
Les couleurs et les styles
sont susceptibles d'être
modifiés à tout moment.
FABRIQUÉ EN CHINE.
Conserver la notice afin de
pouvoir vous y reporter
ultérieurement.



Por favor lea atentamente
las siguientes instrucciones
y advertencias.

Guarde este manual de
instrucciones para futura referencia.

Herramientas necesarias:

Destornillador con cabeza Phillips (no incluido).

**Para consultar al soporte técnico,
enviar un correo electrónico a
customerservice@summerinfant.com**

Para usar con niños desde recién nacidos en adelante.

!ADVERTENCIA:

Se requiere el armado por
parte de un adulto.

Mantenga las piezas pequeñas
fuera del alcance de los niños
al armar el producto.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

DAY AND NIGHT HANDHELD COLOR VIDEO MONITOR™

Gracias por comprar 900 MHz Day and Night Handheld Color Video Monitor™ de Summer Infant. Es una unidad verdaderamente portátil que les permite a los padres ver y escuchar a su bebé mientras recorren el hogar. Es ideal para supervisar al bebé sin despertarlo. También hay otras luces de sonido más tradicionales que muestran visualmente el nivel de actividad del bebé si los padres simplemente eligen escucharlo. Las luces LED nocturnas de la cámara hacen que el bebé esté completamente visible durante todo el día y la noche. La unidad portátil para padres viene con baterías recargables y un adaptador de CA, y ofrece un broche para el cinturón para mayor comodidad.

! PRECAUCIÓN:


**MANTENGA LAS PIEZAS PEQUEÑAS FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Vea la página 36 para obtener información de contacto en caso de que necesite solicitar reemplazos o productos adicionales.

ARMADO RÁPIDO:

Lea el manual de instrucciones para obtener instrucciones y explicaciones más detalladas.


- Coloque la Cámara en el cuarto del bebé, mirando hacia la cuna (no la coloque dentro de la cuna ni al alcance del niño). Incline la Cámara/Micrófono Multiposición de modo que esté de cara al bebé lo más posible (Figura A). Use los Ganchos de Seguridad incluidos para asegurar que el cable de la cámara esté fuera del alcance del bebé (Figura B). Otra alternativa puede ser colocar la lámpara sobre la pared (Figura C).
- Enchufe el pequeño Adaptador de CA en la toma para adaptador de CA de la Cámara y el otro extremo del cable en una toma de corriente eléctrica estándar.
- Encienda la Cámara y seleccione el canal colocando el Selector de Canales (Channel Selector) (A/Off/B) en el canal A.
- Coloque el monitor portátil en la habitación desde la que supervisará al bebé. Use una batería recargable de 4.8 V (se recomienda Ni-CD) o enchufe el Adaptador de CA en la toma para Adaptador de CA del Monitor Portátil y enchufe el otro extremo en una toma de corriente eléctrica estándar.
- Encienda el monitor portátil usando la perilla Power On/Off/Volume (Encender/Apagar/Volumen). Encienda el video presionando el botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida Video Encendido/Apagado). Coloque el Selector de Canales en el canal A. Ahora deberá poder ver una imagen del cuarto del bebé y podrá escuchar cualquier sonido que provenga de allí.
- Si la imagen no es clara, pruebe cambiando la Cámara y el Monitor Portátil al canal B. A veces, un ligero ajuste a la Cámara, al Monitor y a la Antena pueden marcar una diferencia significativa en la recepción.
- Ajuste el volumen del Monitor Portátil según sea necesario.

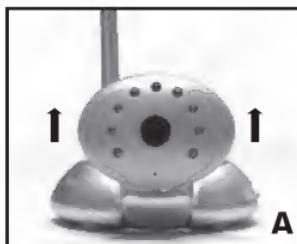

A



B

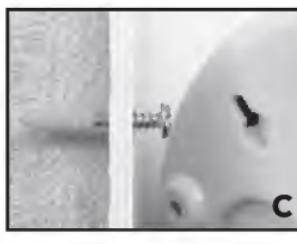

C

! ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS:

- Use únicamente el paquete de baterías original. La garantía será nula si se usan otras baterías. Comuníquese con Summer Infant, Inc. para solicitar un paquete de baterías de reemplazo. Podrá encontrar la información de contacto en la última página de estas instrucciones.
- Desenchufe la conexión en espiral del paquete de baterías recargables cuando el producto quede guardado y sin usar durante largos períodos.
- Deseche adecuadamente las baterías gastadas.

⚠ ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO NO REEMPLAZA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO RESPONSABLE.


- Evite que se enrede el cable, no coloque la cámara en la cuna ni al alcance del bebé. Use los ganchos de seguridad provistos para asegurar que los cables queden fuera del alcance del bebé. Nunca use cables de extensión con adaptadores de CA. Use únicamente los adaptadores de CA provistos.
- Cuando se enchufa un adaptador de CA en una toma de corriente eléctrica, no toque el extremo que queda expuesto.
- No use el monitor cerca del agua (como la tina, el fregadero, etc.).
- Mantenga el monitor lejos de fuentes de calor (como estufas, radiadores, etc.) y asegúrese que haya ventilación adecuada (no lo coloque en sofás, cojines, camas, etc., dado que pueden bloquear la ventilación).
- Los monitores del cuarto del bebé usan ondas radiofónicas públicas para transmitir señales. Este monitor puede captar señales provenientes de otros monitores o de dispositivos similares, y las señales transmitidas por este monitor pueden ser captadas por otros receptores.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este producto contiene piezas pequeñas. Se requiere el armado por parte de un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar el producto.

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES (del monitor):

Botón Video On/Off
(Video/Encendido/Apagado)



Monitor (Vista trasera):

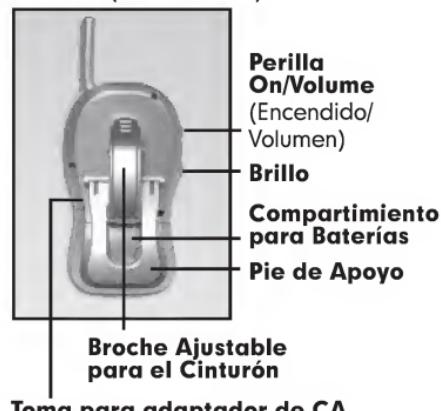

Luz LED de Encendido




Batería Recargable de 4.8 V (una)



Adaptador de CA para Monitor (grande)

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES (de la cámara):

Cámara:

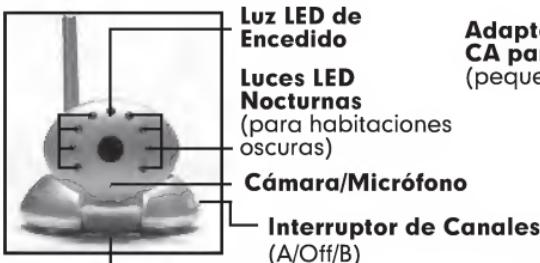

Toma para adaptador de CA


Adaptador de CA para Cámara (pequeño)



Ganchos de Seguridad (seis)



Anclajes de Pared (uno)

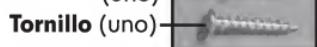

Tornillo (uno)

ARMADO Y USO:

CÁMARA

Paso 1:


Montaje sobre Mesa o en Pared:

Incline la Cámara/micrófono hacia arriba, y jale hacia arriba (Figura A). Determine una ubicación para la Cámara que proporcione la mejor visión de su bebé en la cuna. Coloque la cámara en una superficie plana, como un aparador, una cómoda o un estante. O monte la Cámara en la pared.

Asegúrese de probar la recepción y la ubicación de la Cámara antes de montarla en la pared (vea la sección "Prueba del Armado Inicial").

Para el montaje en Pared:

- Perfore previamente un agujero en la pared (broca de 3/16", 4.8 mm) (Figura B).
- Inserte el anclaje de pared (incluido) en el orificio y con un martillo, golpee el extremo con cuidado hasta que quede a ras de la pared.
- Inserte el tornillo (incluido) dentro del anclaje de pared y ajuste el tornillo hasta que quede expuesto sólo 1/4" (6.2 mm).
- Inserte el Adaptador de CA más pequeño en la toma del Adaptador de CA de la cámara.
- Deslice la parte posterior de la Cámara hacia abajo hasta del tornillo, hasta que quede sujetada firmemente en la pared.
- Enchufe el Adaptador de CA en una toma de corriente eléctrica estándar.
- Asegure el cable a la pared usando los 6 Ganchos de Seguridad incluidos para mantener el cable fuera del alcance del bebé (Figura C).

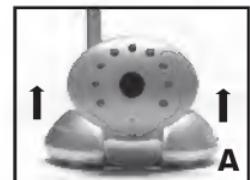

ARMADO Y USO (continuación):

Para Ajustar la Cámara:

Coloque la cámara sobre una superficie dura y bien ventilada, a aproximadamente 4 – 6 pies de distancia del niño o del objeto que se esté observando. Gire las lentes de la cámara hacia arriba, hasta que queden en posición vertical en la base. Para alcanzar una altura mayor, levante suavemente las lentes de la cámara hasta que escuche un "clic". Para llevarlas a toda su extensión, levántelas de nuevo hasta que escuche otro "clic". Ajuste la cámara girándola 180 grados de izquierda a derecha e inclinándola hacia adelante y hacia atrás para encontrar las mejores posiciones de visión.

Paso 2: Coloque el Selector de Canales en el canal A. La luz LED de encendido se iluminará en color verde liso.

MONITOR

Paso 1: Coloque el Monitor Portátil en la habitación desde la que supervisará al bebé.

Paso 2: Enchufe el Adaptador de CA más grande en la Toma del Adaptador de CA del Monitor. Enchufe el otro extremo en una toma de corriente eléctrica estándar.

Paso 3: Encienda el Monitor usando la perilla Power On/Off/Volume (Encendido/Apagado/Volumen). La luz LED de encendido se iluminará en color verde. Coloque el Selector de Canales en el canal A. Encienda el video usando el botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado) para ver el cuarto del bebé. Cuando el modo de video está encendido, la Luz de Video Encendido se ilumina en color verde.

Paso 4: Ajuste el volumen según sea necesario usando la Perilla Volume (Volumen). Ajuste la imagen usando la Perilla Brightness (Brillo) que se encuentra en la parte posterior del Monitor.

Paso 5: Para tener audio y no video, presione nuevamente el botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado) para apagar el modo de video.

Paso 6: Para apagar completamente el Monitor, use la perilla Power On/Off/Volume (Encendido/Apagado/Volumen).

Prueba del armado inicial:

Asegúrese de probar la recepción de su Monitor antes de usarlo por primera vez. También recomendamos probar la recepción del Monitor en forma periódica. Tenga en cuenta que el Day and Night Handheld Color Video Monitor™ no proporcionará el mismo nivel de calidad de imagen que su televisor con servicio de cable, antena satelital o servicio digital.

Se necesitarán dos adultos para probar la recepción. Un adulto debe mirar la imagen en el Monitor mientras el otro está en el cuarto del bebé ajustando la cámara. Con frecuencia, se puede mejorar la calidad de la recepción cambiando ligeramente la posición de la Cámara, el Monitor o ambos. Colocar un muñeco de peluche o una muñeca en la cuna puede ayudar a simular la posición y el tamaño del bebé. Ajuste la calidad de la imagen en el Monitor según sea necesario usando la Perilla Brightness (Brillo).

Para probar la calidad del sonido, haga que un adulto hable en tono normal y que luego susurre cerca de la cuna. Ajuste el Volumen con la Perilla Volume (Volumen) del monitor según sea necesario.

ARMADO Y USO (continuación):

Para usar el monitor de video en modo portátil:

Instalación de la batería:

Para usar el Monitor en modo portátil, se requiere una batería recargable de 4.8 V (incluido). Abra la tapa del compartimiento para baterías y conecte la batería como se indica (Figura D). La luz LED de encendido color ámbar indica que se deb recargar la batería.

Consejos:

- Cuando la batería está baja, la luz LED de encendido se iluminará en color ámbar.
- Para conservar la energía de la batería, siempre que sea posible, use un Adaptador de CA. Retire las baterías cuando no use el producto durante largos períodos.
- Si una batería está gastada, retírela inmediatamente del Monitor.
- Deseche adecuadamente las baterías gastadas.



Broche para el cinturón:

Para mayor comodidad y portabilidad, puede sujetar el monitor a su cinturón o pretina una vez colocada la batería (Figura E).



Pie de apoyo:

El monitor cuenta con un pie de apoyo incorporado para usarlo en forma práctica sobre una mesa. Simplemente, despliegue el pie de apoyo y coloque el Monitor sobre una superficie estable y nivelada (Figura F).

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN:

- Cambie el canal en el Monitor y la Cámara. Asegúrese siempre que estén configurados en el mismo canal (los dos en A o los dos en B).
- Si es necesario, coloque el Monitor más cerca de la cámara.
- Aleje el Monitor de otros monitores, teléfonos inalámbricos, walkie-talkies, etc.; incluso moviéndolo apenas un poco se puede mejorar en gran medida la recepción.
- Si escucha un ruido de acople o chillido, aleje la Cámara del Monitor.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- **Modo de Video Suspendedo:** cuando opera con energía de la batería, la pantalla de video quedará suspendida para conservar la energía de la batería. El audio y las luces de sonido funcionarán normalmente. Presione Video On/Off (Video Encendido/Apagado) para reanudar la imagen. Esta opción NO está disponible cuando se usa un adaptador de CA.
- **Luces de Sonido:** las 5 luces de sonido se iluminarán en el Monitor según el nivel de los sonidos del bebé. Por ejemplo, si el niño simplemente hace sonidos guturales, se iluminarán solamente una o dos luces. Si el bebé llora, se iluminarán varias luces, según la intensidad del llanto. Esta característica es especialmente útil si se encuentra en una habitación ruidosa.
- **Botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado):** este botón enciende el modo de video. Si solamente quiere escuchar al bebé, presione nuevamente el botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado) para apagar el video. El botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado) es ideal para encender la opción de video fácilmente en medio de la noche.
- **Visión Nocturna:** len una habitación oscura, el Monitor usará automáticamente sus luces LED infrarrojas para transmitir una imagen clara del bebé, ipara que usted pueda ver a su hijo de noche!
- **Auriculares:** el Monitor Portátil puede ser usado con auriculares (no incluidos). Simplemente enchúfelo en la toma para auriculares para supervisar al bebé en forma privada.
- **Cámara/Micrófono Multiposición:** se debe colocar la Cámara/Micrófono en una posición en la que enfoque al bebé lo más posible. Esta característica de multiposición es única de los monitores para cuartos de bebés de Summer Infant. Permite que el micrófono se concentre en la voz del bebé filtrando los otros ruidos de la casa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

No hay imagen ni sonido en el Monitor

- Asegúrese que el Monitor esté encendido
- Asegúrese que los Adaptadores de CA estén enchufados
- Asegúrese que las tomas de corriente funcionen
- Asegúrese que la Cámara y el Monitor estén configurados en el mismo canal (si es necesario, pruebe usando el otro canal)

Hay sonido pero no hay imagen en el Monitor

- Presione el botón Quick View/Video On/Off (Vista Rápida/Video Encendido/Apagado) una vez para encender el modo de video
- Pruebe ajustando la Perilla Brightness (Brillo) en el Monitor
- Pruebe la recepción moviendo el Monitor y/o la Cámara a lugares distintos
- Asegúrese que la Cámara y el Monitor estén configurados en el mismo canal (si es necesario, pruebe usando el otro canal)

Hay imagen pero no hay sonido

- Suba el volumen del Monitor usando la Perilla Volume (Volumen)
- Asegúrese que la Cámara y el Monitor estén configurados en el mismo canal (si es necesario, pruebe usando el otro canal)

La imagen no es clara

- Asegúrese que la Cámara y el Monitor estén configurados en el mismo canal (si es necesario, pruebe usando el otro canal)
- Si es necesario, coloque el Monitor más cerca de la cámara
- Aleje el Monitor de otros monitores, teléfonos inalámbricos, walkie-talkies, etc.
- Pruebe ajustando la Perilla Brightness (Brillo) en el Monitor
- Pruebe la recepción moviendo el Monitor y/o la Cámara a lugares distintos

Ruido de chillido

- Aleje la Cámara del Monitor

Si tiene un problema que no figura en este manual, no devuelva el producto a la tienda. Nuestro Departamento de Atención al Cliente puede tener una solución sencilla para su problema. Envíenos un mensaje de correo electrónico a customerservice@summerinfant.com.

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). La operación está sujeta a estas dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Summer Infant pueden invalidar la autorización de los usuarios para operar este equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, la cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión para obtener ayuda.

CONSEJOS ÚTILES

“QUÉ DEBE ESPERAR DE SU DAY AND NIGHT HANDHELD COLOR VIDEO MONITOR™”

*Lea atentamente esta guía de consejos útiles,
al igual que el manual de instrucciones.*

- **NOTA:** cargue totalmente la batería durante 12 a 16 horas antes del primer uso.
- Durante el uso por la noche, EL MODO NOCTURNO ES SÓLO EN BLANCO Y NEGRO. Cuanto más próxima esté la unidad de los padres de la unidad del bebé, mejor será la calidad de la imagen. Si la distancia es grande, la imagen puede perder calidad. La distancia óptima para el uso normal en los hogares es de 15 a 60 pies. EL RANGO MÁXIMO ALCANZA HASTA 350 PIES. Cuando las unidades están muy próximas (alrededor de 15 pies o menos), es posible que se acople el sonido.
- La distancia óptima entre la cámara y el niño para la visión nocturna es de 4 a 6 pies. A más de 6 pies, la imagen puede perder calidad debido a la falta de luz. Toda fuente de luz adicional en el cuarto como, por ejemplo, una lámpara de noche, puede mejorar la visión nocturna.
- PARA OBTENER LA MEJOR IMAGEN EN COLORES, EL CUARTO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE LA CÁMARA DEBE ESTAR BIEN ILUMINADO.
- El uso de otros productos de 900 MHz (como un teléfono inalámbrico) puede provocar interferencias en la calidad de la imagen. Intente cambiar canales tanto en el monitor como en la cámara de A a B o de B a A. Interrumpir el uso de otros productos inalámbricos de 900 MHz también será de ayuda.
- El monitor de video es un producto inalámbrico y está sujeto a una cantidad de condiciones ambientales. Caminar entre y cerca de la unidad de los padres puede producir una interferencia momentánea.
- Podrá obtenerse una mejor recepción cambiando la posición de la unidad de los padres sobre la mesada o mesa. Otra técnica que permite mejorar la recepción es ajustar la posición de la antena de la cámara.
- Si desea más ayuda dentro de la zona continental de los Estados Unidos, llame a nuestra línea de servicio al cliente al 1-800-268-6237. Si es un cliente internacional, podrá recibir el mismo nivel de servicio escribiéndonos a la siguiente dirección de correo electrónico: customerservice@summerinfant.com.



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO LO ABRA



NO LO EXPONGA A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea las instrucciones: deben leerse todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de usar el producto.
- 2) Conserve las instrucciones: deben conservarse las instrucciones de seguridad y funcionamiento para consultas futuras.
- 3) Respete las advertencias: deben respetarse todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
- 4) Siga las instrucciones: deben seguirse todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
- 5) Limpieza: desconecte este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni limpiadores en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.
- 6) Conexiones: no use conexiones que no hayan sido recomendadas por el fabricante del producto ya que podrían generar peligro.
- 7) Agua y humedad: no use este producto cerca del agua como, por ejemplo, cerca de una tina, recipiente para lavar, fregadero de la cocina o piletas para lavar; ni tampoco en un sótano húmedo, cerca de una piscina u otros lugares similares.
- 8) Accesorios: no coloque este producto sobre un carro, pie, trípode, soporte o mesa inestables. El producto puede caerse, causando graves daños a un niño o adulto y daños graves al producto. Úselo sólo con un carro, pie, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o que se venda junto con el producto. El montaje del producto debe seguir las instrucciones del fabricante y debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
- 9) Ventilación: se proveen ranuras y aberturas en el gabinete para su ventilación, pero también para garantizar el funcionamiento confiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben estar obstruidas o tapadas. Nunca deben obstruirse las aberturas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otro tipo de superficie similar. No debe colocarse este producto en una instalación empotrada como, por ejemplo, una biblioteca o estante a menos que se provea la ventilación suficiente o se hayan respetado las instrucciones del fabricante.
- 10) Fuentes de alimentación: este producto debe funcionar usando sólo el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro sobre el tipo de suministro eléctrico que tiene en su casa, consulte al vendedor del producto o a la compañía eléctrica local. Para los productos diseñados para funcionar con alimentación a pilas u otro tipo de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
- 11) Protección del cable de alimentación: los cables de suministro eléctrico deben colocarse de forma tal que sea improbable caminar sobre ellos o apretarlos por encima o de lado con otros elementos, y debe prestarse particular atención a los cables en la zona de los enchufes, los receptáculos preparados y el lugar desde el que salen del producto.

12) Líneas de alimentación: no debe colocarse un sistema de antena externo en las cercanías de las líneas de suministro aéreas u otros circuitos de iluminación o alimentación eléctrica ni en aquellos lugares en los que pueda caer en tales líneas o circuitos eléctricos. Cuando se instale un sistema de antena externo debe tenerse sumo cuidado de evitar que el sistema entre en contacto con tales líneas o circuitos eléctricos ya que esto podría ser mortal.

13) Sobrecarga: no sobrecargue las tomas de corriente de la pared, ni los cables de extensión o receptáculos preparados ya que esto puede derivar en peligro de incendio o descarga eléctrica.

14) Ingreso de objetos y líquido: nunca presione objetos de ningún tipo en el interior de este producto a través de sus aberturas ya que podrían tocar puntos en los que hay tensión peligrosa o piezas que pueden entrar en cortocircuito y que pueden derivar en incendios o descarga eléctrica. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el producto.

15) Mantenimiento: no trate de realizar tareas de mantenimiento en este producto usted mismo ya que abrir o retirar las cubiertas puede exponerle a una tensión peligrosa o a otro tipo de peligros. Derive todas las tareas de mantenimiento al personal de servicio técnico calificado.

16) Daño que requiere servicio técnico: desconecte este producto de la toma de corriente de la pared y derívelo al personal de servicio técnico calificado si se producen las siguientes condiciones:

- a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado,
- b) Si se ha derramado algún líquido o han caído objetos en el interior del producto,
- c) Si se ha expuesto el producto a la lluvia o el agua,
- d) Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solamente los controles que aparecen en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede derivar en daños y, a menudo, requerir el trabajo exhaustivo de un técnico calificado para restablecer el funcionamiento normal del producto,
- e) Si el producto se cayó o sufrió algún tipo de daño, y
- f) Cuando el producto presente un cambio singular en su desempeño, ya que esto indica la necesidad de recibir servicio técnico.

17) Reemplazo de piezas: cuando se necesiten piezas de reemplazo, asegúrese de que el técnico del servicio técnico haya utilizado las piezas de reemplazo que especifica el fabricante o unas que tengan las mismas características de la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden derivar en incendios, descargas eléctricas u otro tipo de peligros.

18) Control de seguridad: después de completar cualquier tarea de servicio técnico o reparación de este producto, pídale al técnico del servicio técnico que realice controles de seguridad para verificar que el producto se encuentre en las condiciones de funcionamiento adecuadas.

19) Montaje en la pared o en el techo: el producto debe montarse en una pared o en el techo sólo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

20) Calor: el producto debe colocarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros productos (inclusive amplificadores) que producen calor.



www.summerinfant.com

No dude en enviarnos un mensaje de correo electrónico a customerservice@summerinfant.com si necesita solicitar reemplazos o productos adicionales.

En Summer Infant estamos comprometidos con cada uno de nuestros productos. Si usted no está completamente satisfecho o tiene alguna duda, por favor envíenos un correo electrónico a customerservice@summerinfant.com.

Summer Infant, Inc.
582 Great Road
PO Box 829
Slaterstown, RI
02876-0899
USA 1-800-268-6237

Summer Infant Europe, LTD.
20 Sparrows Herne
Bushey, Hertfordshire
WD23 1FX UK
44 (0)20 8420 4429

© 2005 Summer Infant, Inc.
Los colores y estilos
pueden variar.
HECHO EN CHINA.
Guarde esta información
para futura referencia.